

GLOBAL GX Series Hand Dryer

Owner's Manual

Instructions apply to the following models:
GX1, GX1-M

WARNING: Disconnect Power Before Servicing

WARNING: For Indoor Use Only.

Installation Instructions

WARNING: Do NOT modify the product in ANY way
Modifications including cutting holes may cause damage to the unit and will VOID the warranty

WARNING: Installation Shall be Performed by a Qualified Licensed Electrician

1. Remove cover by removing (2) tamper-proof screws using security wrench supplied. Pull cover directly toward you. **IMPORTANT: SAVE SECURITY WRENCH.**
2. Dryers should be placed at least 2 feet (61cm) apart and at least 12" (30cm) from washbasin. Do not install dryer over washbasin. Dryers should be at least 18" (46cm) above any projection which may interfere with the operation of the automatic sensor.


Hold the backplate to the wall at the suggested **MAXIMUM** mounting height. Measure from bottom edge of the **backplate** to the **floor**.

3. Mark the locations of the four mounting holes and the conduit entrance location on the wall. (The conduit entrance is the proper hole diameter for 1/2 inch (13mm) conduit.)
4. Fasten the backplate to the wall where previously marked.
RECOMMENDATION:
Wood wall – No. 14 (M6) wood screws, 2-3/4" (70mm) long
Cement or brick – 1/4" (M6) stud expansion bolts, 3" (76mm) long
Hollow wall – 1/4" (M6) toggle bolts, length depends on wall thickness
5. Run a single phase 120V or 230V 50/60Hz electrical service wire to the dryer location using either the in-wall or bottom surface 1/2" conduit entrance and connect to the lead wires as shown on the dryer schematic. The ground wire must be connected to the dryer ground screw. **IMPORTANT:** All units must be supplied with 3 wire service. Use No. 12 or 14 wire as required by local electrical rules. Unit must be installed with separate disconnect means by a qualified licensed electrician.

CONNECT TO A DEDICATED CIRCUIT NOT TO EXCEED 20 AMPS.

Dryers located in shower rooms or other wet locations should be equipped with ground fault interrupter(s).

6. **Carefully** replace the cover using (2) tamper-proof screws supplied. Apply a bead of caulk around edges of cover to wall.

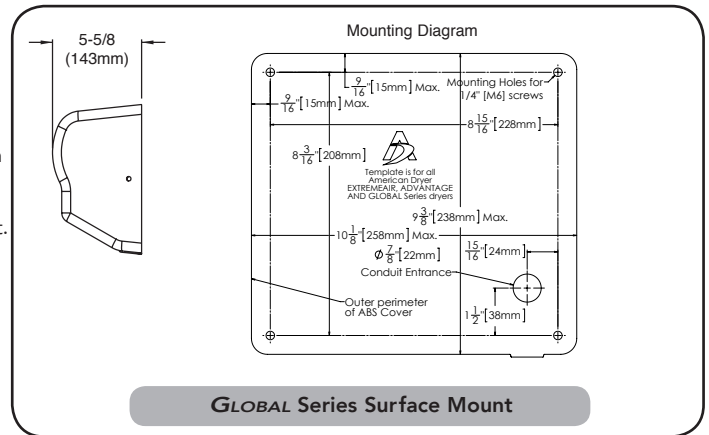

**RECOMMENDED MOUNTING HEIGHTS
FROM BOTTOM OF DRYER TO FINISHED FLOOR**


	Men	Women	Children	Disabled
All Hand Dryers (Standard)	44"	42"	32" - 42"	36"
(Metric)	112cm	107cm	81-107cm	91cm

PARTS LIST

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION
1	GXT202	COVER, WHITE ABS*
2	GXT202-M	COVER, WHITE STEEL*
3	GX212-A	VENT ASS'Y W/LENS AND FOAM GASKET
4	GX216	MOTOR, 110-120V
5	GX218	HEATING ELEMENT 110-120V (GX1)
6	GX228	BLOWER WHEEL
7	GX239	SENSOR COMPLETE 110-240 VOLT
8	GB232	TAMPER-PROOF SCREWS & SECURITY WRENCH

* Must specify complete model number

EXPLODED VIEW

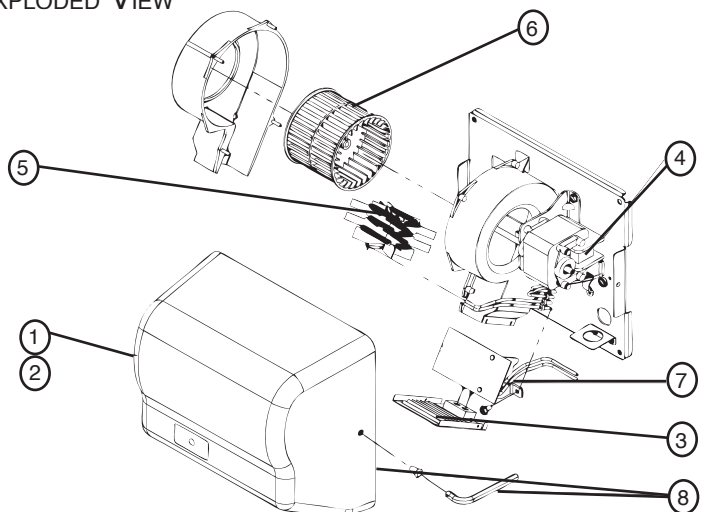

⚠ DANGER: Disconnect Power Before Servicing

Failure to disconnect the power source before installation or servicing can result in serious injury or death from electrical shock.

⚠ WARNING: Risk of fire, personal injury or property damage may result from improper installation or service.

⚠ WARNING: Cancer and reproductive harm – www.p65warnings.ca.gov

GENERAL OPERATION

This dryer is activated by an infrared sensor. The dryer operates as long as hands are below nozzle. There is a maximum 35-second running time with a safety override feature, if hands are not removed. Each component used in your dryer has been designed to provide years of trouble-free service. However, if trouble should develop, it can normally be located by visual examination. Removal or replacement of most parts is simple and can be done without special tools.

SERVICE AND MAINTENANCE OF YOUR DRYER

IF THE DRYER WON'T TURN ON:

Check electrical service, circuit breaker. Make sure proper voltage is being supplied to the dryer. Check for loose or disconnected terminal to sensor. **INCREASE** sensitivity (**Figure 1**) by using a flat-blade screwdriver and **CAREFULLY** turning the adjustment pot located on the sensor **CLOCKWISE 1/3 Turn MAX**. If necessary, replace sensor.

IF DRYER WILL NOT SHUT OFF:

Make certain black foam is attached to lens and lens is clean. If damaged, replace. **DECREASE** sensitivity (**Figure 1**) by using a small flat-blade screwdriver and **CAREFULLY** turning the adjustment pot **COUNTER-CLOCKWISE 1/3 Turn MAX**. If necessary, replace sensor.

IF COLD AIR IS COMING FROM THE NOZZLE:

Turn off breaker for 30 seconds to reset thermostat. If required, remove the cover and vent, check the heating element. If the element is broken or burned out, replace it.

IF NO AIR IS COMING FROM THE NOZZLE AND HEATING ELEMENT GLOWS:

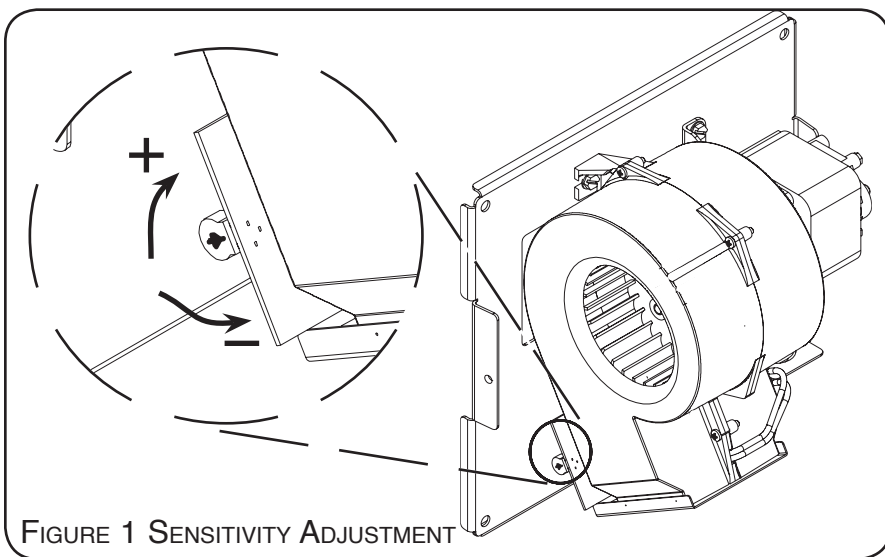


FIGURE 1 SENSITIVITY ADJUSTMENT

Remove the cover and check to see that the fan revolves freely. Check and replace motor, if required.

FOR ANY OTHER PROBLEM, CONTACT FACTORY FOR ASSISTANCE.

⚠ CLEANING - DO NOT spray cleaning solvents through dryer vents. DO NOT use abrasive, chlorinated, or highly alkaline cleaners. DO NOT use oil-based cleaners.

SEMI-ANNUALLY remove the cover and clean all lint and dust from the mechanism, inside of cover, and plastic window.

Clean cover with a mild soap or detergent and warm water, using a soft cloth or sponge.

For installation or service assistance please call (800) 323-0701 or Email custservice@worlddryer.com

GLOBAL DRYER LIMITED WARRANTY

All parts are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase from manufacturer. All models outside of the U.S.A., one (1) year. We will replace **FREE OF CHARGE**, during the warranty period, any warranted part which proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use, and service, excluding normal wear. Replacement parts can be obtained by returning the part, **TRANSPORTATION CHARGES PREPAID**. You must notify factory prior to returning part or dryer. Any damage to this dryer as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, unauthorized repairs, or any other use violative of instructions furnished by us, **WILL VOID THIS WARRANTY**. **THIS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE WARRANTY ON OUR PRODUCTS, AND WE DISCLAIM AND EXCLUDE ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. OUR LIABILITY SHALL NOT EXCEED IN ANY EVENT THE REPLACEMENT OR SALE PRICE OF THE ALLEGEDLY NONCONFORMING PRODUCT AND SHALL EXCLUDE LABOR CHARGES. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, COST, EXPENSE, OR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, WHETHER BASED UPON WARRANTY (EXPRESS OR IMPLIED), CONTRACT, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY AND ARISING IN ANY WAY IN CONNECTION WITH THE DESIGN, MANUFACTURE, SALE, USE OR REPAIR OF THE PRODUCT.**

GLOBAL GX SERIES

World Dryer Corporation

340 County Line Road, Bensenville, IL 60106 U.S.A.

Telephone (800) 323-0701

www.worlddryer.com • Email: custservice@worlddryer.com

Revised April 2019

Sèche-mains De La Série *GLOBAL GX*

Notice D'utilisation

Les instructions s'appliquent aux modèles suivants :
GX1, GX1-M

Instructions D'installation



MISE EN GARDE : NE PAS modifier le produit de quelque manière que ce soit

Les modifications, y compris le perçage de trous, peuvent endommager l'appareil et ANNULERONT la garantie.



MISE EN GARDE : L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié

- Retirez le capot en déposant 2 vis de sécurité à l'aide de la clé spéciale fournie. Tirez le capot vers vous. **IMPORTANT : CONSERVEZ LA CLÉ SPÉCIALE.**
- Les sèche-mains doivent être placés à au moins 61 cm les uns des autres et à au moins 30 cm du lavabo. N'installez pas le sèche-mains au-dessus du lavabo. Les sèche-mains doivent se trouver à au moins 46 cm au-dessus de toute projection qui peut interférer avec le fonctionnement du capteur automatique.

Tenez la plaque arrière sur le mur à la hauteur de montage **MAXIMALE** suggérée. Mesurez la distance entre le bord inférieur de la **plaque arrière** et le **sol**.
- Marquez les emplacements des quatre trous de montage et celui de l'entrée du conduit électrique sur le mur. (L'entrée du conduit est un trou du diamètre correct pour un conduit de 13 mm.)
- Fixez la plaque arrière sur le mur aux emplacements marqués précédemment.
RECOMMANDATION :
Mur en bois – Vis à bois n° 14 (M6) de 70 mm de longueur
Béton ou brique – Chevilles à goujon de 1/4" (M6) de 76 mm de longueur
Mur creux – Boulons à bascule de 1/4" (M6) d'une longueur qui dépend de l'épaisseur du mur
- Amenez un fil d'arrivée de courant monophasé de 120 V ou 230 V à 50/60 Hz jusqu'à l'emplacement du sèche-mains en utilisant l'entrée de conduit de 13 mm dans le mur ou à la surface inférieure et branchez les fils de la façon indiquée sur le schéma du sèche-mains. Le fil de terre doit être relié à la vis de terre du sèche-mains. **IMPORTANT :** Tous les appareils doivent être alimentés par un fil à trois conducteurs. Utilisez du fil de calibre 12 ou 14 selon les exigences du code électrique local. L'appareil doit être installé par un électricien qualifié avec un coupe-circuit séparé.

BRANCHEZ SUR UN CIRCUIT DÉDIÉ NE DÉPASSANT PAS 20 A.

Les sèche-mains placés dans des salles de douches ou autres endroits humides doivent être équipés de disjoncteurs différentiels.


- Remettez** le capot en place avec précaution à l'aide des 2 vis de sécurité fournies. Appliquez un cordon de mastic sur les bords de contact du capot avec le mur.



MISE EN GARDE : Débranchez l'alimentation électrique avant tous travaux d'entretien



MISE EN GARDE : Pour utilisation en intérieur uniquement

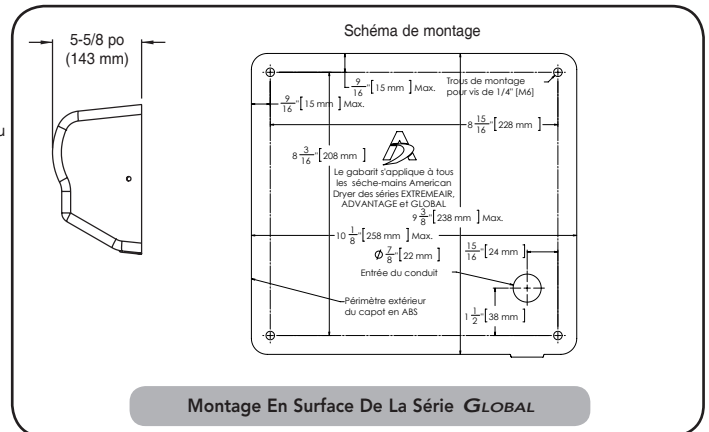

HAUTEURS DE MONTAGE RECOMMANDÉES DU BAS DU SÈCHE-MAINS AU SOL FINI


	Hommes	Dames	Enfants	Handicapés
Tous sèche-mains (Standard)	44 po	42 po	32 à 42 po	36 po
(Métrique)	112 cm	107 cm	81 à 107 cm	91 cm

NOMENCLATURE DE PIÈCES

ÉLÉMENT	N° DE RÉF.	DESCRIPTION
1	GXT202	CAPOT, ABS BLANC*
2	GXT202-M	CAPOT, ACIER BLANC*
3	GX212-A	ÉVENT AVEC OBJECTIF ET JOINT EN MOUSSE
4	GX216	MOTOR, 110-120 V
5	GX218	ÉLÉMENT CHAUFFANT 110-120 V (GX1)
6	GX228	ROUE DE SOUFFLERIE
7	GX239	CAPTEUR COMPLET 110-240 V
8	GB232	VIS DE SÉCURITÉ ET CLÉ SPÉCIALE

* Nécessaire de spécifier le numéro de modèle complet

VUE ÉCLATÉE

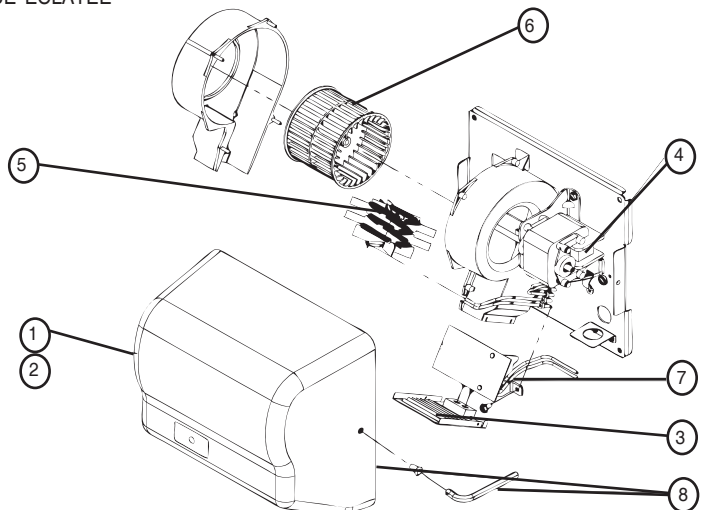

**DANGER : Débranchez l'alimentation électrique avant tous travaux d'entretien**

Faute de débrancher la source d'alimentation électrique avant des travaux d'installation ou d'entretien, une blessure grave ou la mort peut survenir par suite d'un choc électrique.



MISE EN GARDE : Un risque d'incendie, une blessure corporelle ou des dégâts matériels peuvent résulter d'une installation ou d'un entretien incorrect.



MISE EN GARDE : Cancer et effets néfastes sur la reproduction – www.p65warnings.ca.gov

UTILISATION GÉNÉRALE

Ce sèche-mains est activé par un capteur à infrarouge. Il fonctionne tant que les mains sont au-dessous du bec. Il y a une durée maximale de fonctionnement de 35 secondes avec une fonctionnalité d'annulation de sécurité si les mains ne sont pas retirées. Chaque composant utilisé dans votre sèche-mains a été conçu pour offrir des années de service sans problème. Cependant, si un problème survient, il peut normalement être localisé par un examen visuel. Il est facile de déposer ou de remplacer la plupart des pièces et cela peut se faire sans outils spéciaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE VOTRE SÈCHE-MAINS**SI LE SÈCHE-MAINS NE SE MET PAS EN ROUTE :**

Vérifiez l'alimentation électrique et le disjoncteur. Assurez-vous que la tension correcte est fournie au sèche-mains. Vérifiez s'il y a des bornes desserrées ou débranchées au capteur. **AUGMENTEZ** la sensibilité (**figure 1**) en insérant la lame d'un tournevis plat dans le trou pour tourner **AVEC PRÉCAUTION** le potentiomètre de réglage situé sur le capteur **DANS LE SENS HORAIRE de 1/3 de tour MAX**. Si nécessaire, remplacez le capteur.

SI LE SÈCHE-MAINS NE S'ARRÊTE PAS :


Assurez-vous que la mousse noire est fixée à l'objectif et que ce dernier est propre. Remplacez en cas d'endommagement. **DIMINUEZ** la sensibilité (**figure 1**) en insérant la lame d'un tournevis plat dans le trou pour tourner **AVEC PRÉCAUTION** le potentiomètre de réglage situé sur le capteur **DANS LE SENS ANTIHORAIRE de 1/3 de tour MAX**. Si nécessaire, remplacez le capteur.

SI DE L'AIR FROID SORT DU BEC :

Ouvrez le disjoncteur pendant 30 secondes pour réinitialiser le thermostat. Si nécessaire, déposez le capot et l'évent et vérifiez l'élément chauffant. Si l'élément est cassé ou grillé, remplacez-le.

S'IL N'Y A PAS D'AIR QUI SORT DU BEC ET QUE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT ROUGEÔIE :

Déposez le capot et vérifiez que le ventilateur tourne librement. Vérifiez et remplacez le moteur si nécessaire.

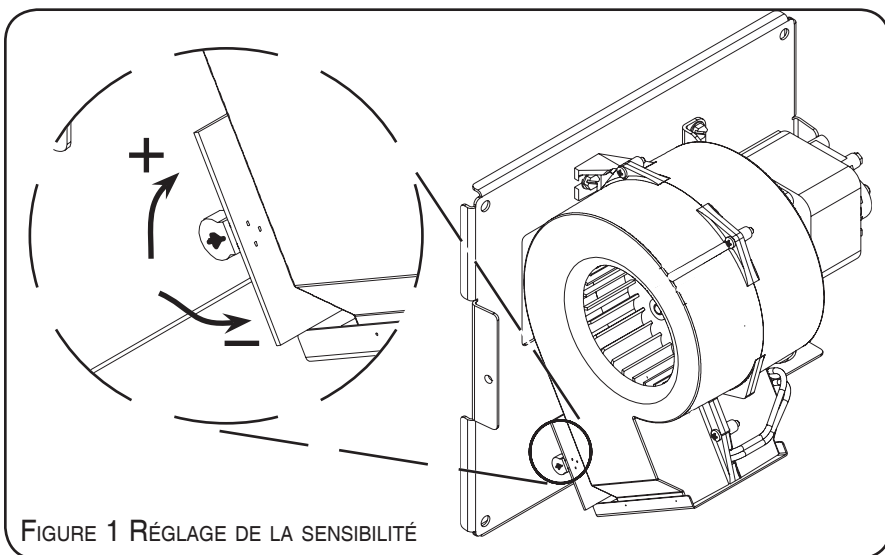**FIGURE 1 RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ****POUR TOUT AUTRE PROBLÈME, CONTACTEZ L'USINE POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE.**

NETTOYAGE – NE PAS pulvériser ni de solvants de nettoyage par les événements du sèche-mains. **NE PAS** utiliser de produits de nettoyage abrasifs, chlorés ou hautement alcalins. **NE PAS** utiliser de produits de nettoyage à base d'huile.

DEUX FOIS PAR AN : déposez le capot et éliminez les débris textiles et la poussière du mécanisme, de l'intérieur du capot et de la fenêtre en plastique.

Nettoyez le capot avec de l'eau chaude et un savon ou un détergent doux, à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge.

Pour obtenir une assistance pour des travaux d'installation ou d'entretien, veuillez appeler le (800) 323-0701 ou envoyer un courriel à custservice@worlddryer.com

GARANTIE LIMITÉE DES SÈCHE-MAINS GLOBAL

Toutes les pièces sont garanties à l'acheteur d'origine comme étant exemptes de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat auprès du fabricant. Tous les modèles en dehors des États-Unis, un (1) an. Pendant la période de garantie, nous remplacerons GRATUITEMENT toute pièce couverte par la garantie qui s'avère présenter un défaut de matériaux et/ou de fabrication dans des conditions normales d'installation, d'utilisation et d'entretien, à l'exclusion de l'usure normale. Il est possible d'obtenir les pièces de rechange en renvoyant la pièce, **FRAIS DE TRANSPORT PRÉPAYÉS**. Vous devez notifier l'usine avant de renvoyer une pièce ou un sèche-mains. Tout endommagement de ce sèche-mains par suite d'une mauvaise utilisation, d'abus, de négligence, d'un accident, d'une installation incorrecte, de réparations non autorisées ou de toute autre utilisation contraire aux instructions fournies par nous **ANNULERA LA PRÉSENTE GARANTIE**. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE À NOS PRODUITS, ET NOUS EXCLUONS TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. NOTRE RESPONSABILITÉ NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX DE REMPLACEMENT OU DE VENTE DU PRODUIT PRÉSUMÉ NON CONFORME ET EXCLURA LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE, COÛT, DÉPENSE OU DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QUE CELA SOIT BASÉ SUR LA GARANTIE (EXPRESSE OU IMPLICITE), UN CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE OU UNE RESPONSABILITÉ STRICTE ET DÉCOULANT D'UNE FAÇON QUELCONQUE DE LA CONCEPTION, DE LA FABRICATION, DE LA VENTE, DE L'UTILISATION OU DE LA RÉPARATION DU PRODUIT

SÉRIE GLOBAL GX

World Dryer Corporation

340 County Line Road, Bensenville, IL 60106 États-Unis

Téléphone (800) 323-0701

www.worlddryer.com • Courriel : custservice@worlddryer.com

Révisé en avril 2019

Secador De Manos Y Cabello De La Serie *GLOBAL GX*

Manual Del Propietario

Las instrucciones se aplican a los modelos siguientes:
GX1, GX1-M



ADVERTENCIA: Desconecte la corriente antes del servicio

Instrucciones De Instalación



ADVERTENCIA: Para uso en interiores solamente.



ADVERTENCIA: NO modifique el producto de NINGUNA manera

Las modificaciones, incluido el corte de agujeros, pueden causar daños en la unidad y ANULAR la garantía



ADVERTENCIA: Un electricista autorizado capacitado debe llevar a cabo la instalación

1. Quite la cubierta retirando (2) tornillos a prueba de manipulaciones indebidas usando la llave de seguridad suministrada. Tire de la cubierta directamente hacia usted.
IMPORTANTE: GUARDE LA LLAVE DE SEGURIDAD.
2. Los secadores deben colocarse separados al menos 2 pies (61 cm) y al menos a 12" (30 cm) del lavabo. No instale el secador sobre el lavabo. Los secadores deben estar al menos 18" (46 cm) por encima de cualquier proyección que pueda interferir con la operación del sensor automático.

Sujete la placa trasera a la pared a la altura de montaje **MÁXIMA** recomendada. Mida del borde inferior de la **placa trasera** al **piso**.


3. Marque la posición de los cuatro agujeros de montaje y la entrada del conducto en la pared.
(La entrada del conducto tiene un orificio del diámetro apropiado para un conducto de 1/2 pulg (13 mm)).
 4. Sujete la placa trasera a la pared marcada previamente.
- RECOMENDACIÓN:**
Pared de madera – Tornillos de madera N° 14 (M6) de 2-3/4" (70 mm) de largo
Cemento o ladrillo – Pernos de expansión de parantes de 1/4" (M6) de 3" (76 mm) de largo
Pared hueca – Pernos basculantes de 1/4" (M6), la longitud depende del espesor de la pared

5. Tienda un cable de servicio eléctrico monofilar de 120 o 230 V y 50/60Hz al lugar del secador, usando la entrada de conducto de la superficie en la pared o inferior de 1/2" y conecte a los cables principales según se muestra en el esquema del secador. El cable de tierra debe estar conectado al tornillo de tierra del secador. **IMPORTANTE:** Todas las unidades deben suministrarse con un servicio trifilar. Use cable No 12 o 14 según lo requieran los reglamentos eléctricos. La unidad debe ser instalada con medios de desconexión separados por un electricista autorizado capacitado.

CONECTE A UN CIRCUITO ESPECIAL QUE NO EXCEDA 20 A.

Los secadores ubicados en salas con duchas u otros lugares mojados deben estar equipados con interruptores de pérdidas accidentales a tierra.

6. **Tenga cuidado** al volver a colocar la cubierta usando los (2) tornillos suministrados a prueba de manipulaciones indebidas. Aplique un cordón de compuesto calafateador alrededor de los bordes de la cubierta hasta la pared.

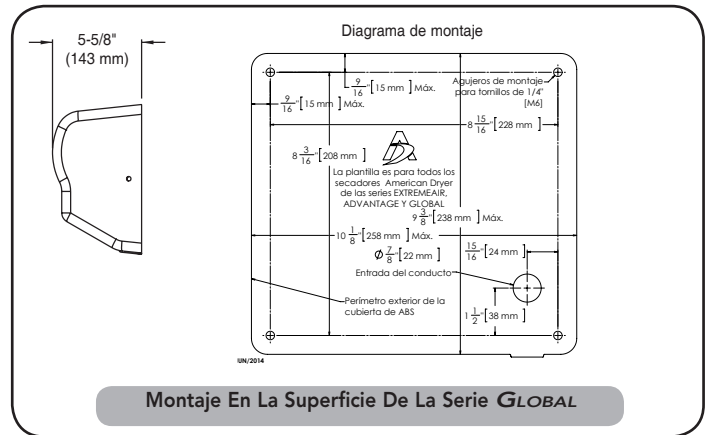


ALTURAS DE MONTAJE RECOMENDADAS DE LA PARTE INFERIOR DEL SECADOR AL PISO ACABADO				
	Hombres	Mujeres	Niños	Discapacitados
Todos los secadores de manos (estándar)	44"	42"	32" - 42"	36"
(métricas)	112 cm	107 cm	81 - 107 cm	91 cm

LISTA DE PIEZAS

ARTÍCULO	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	GXT202	CUBIERTA BLANCA DE ABS*
2	GXT202-M	CUBIERTA BLANCA DE ACERO*
3	GX212-A	CONJ DE ABERTURA CON LENTE Y EMPAQUETADURA DE ESPUMA
4	GX216	MOTOR DE 110-120 V
5	GX218	ELEMENTO CALEFACTOR DE 110-120 V (GX1)
6	GX228	RUEDA DE SOPLADOR
7	GX239	SENSOR COMPLETO DE 110-240 VOLTIOS
8	GB232	TORNILLOS A PRUEBA DE MANIPULACIONES INDEBIDAS Y LLAVE DE SEGURIDAD

* Debe especificar un número de modelo completo

VISTA DESARROLLADA

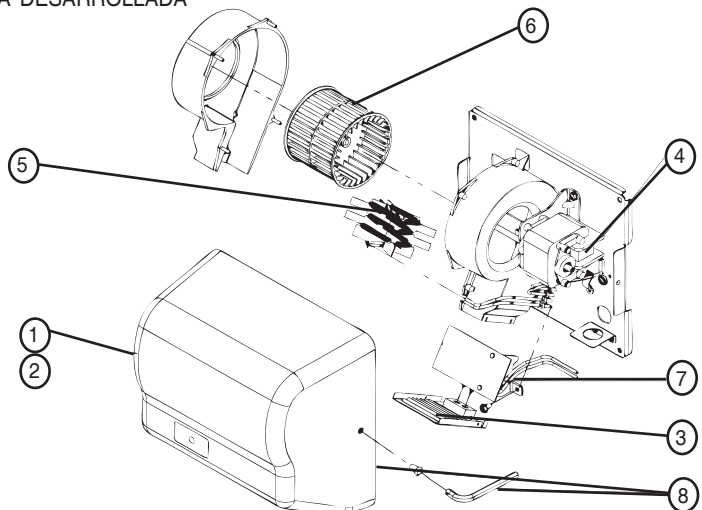

**PELIGRO: Desconecte la corriente antes del servicio**

De no desconectar la fuente de alimentación antes de la instalación o del servicio se pueden producir lesiones graves o mortales debido a una descarga eléctrica.



ADVERTENCIA: Se puede producir un riesgo de incendio, lesiones personales o daños materiales debido a una instalación o un servicio indebidos.



ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo – www.p65warnings.ca.gov

OPERACIÓN GENERAL

Este secador se activa mediante un sensor de rayos infrarrojos. El secador opera siempre que las manos estén por debajo de la boquilla. Hay un máximo de 35 segundos de tiempo de funcionamiento con una característica de anulación de seguridad, si no se retiran las manos. Cada componente usado en su secador se ha diseñado para proporcionar años de servicio sin problemas. No obstante, si se producen problemas, normalmente pueden ubicarse mediante un examen visual. La retirada o el reemplazo de la mayoría de las piezas es sencillo y puede hacerse sin herramientas especiales.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SU SECADOR**SI EL SECADOR NO SE ENCIENDE:**

Compruebe el servicio eléctrico, disyuntor. Asegúrese de que se suministre el voltaje apropiado al secador. Compruebe si hay un terminal suelto o desconectado del sensor. **AUMENTE** la sensibilidad (**FIGURA 1**) usando un destornillador de hoja plana y girando **CON CUIDADO** el potenciómetro de ajuste en el sensor **A LA DERECHA 1/3 de vuelta como MÁX**. Reemplace el sensor si es necesario.

SI NO SE APAGA EL SECADOR:


Cerórese de que haya espuma negra sujeta a la lente y que la lente esté limpia. Reemplácela si está dañada. **DISMINUYA** la sensibilidad (**FIGURA 1**) usando un destornillador pequeño de hoja plana y girando **CON CUIDADO** el potenciómetro de ajuste **A LA IZQUIERDA 1/3 de giro como MÁX**. Reemplace el sensor si es necesario.

SI SALE AIRE FRÍO DE LA BOQUILLA:

Apague el disyuntor durante 30 segundos para reajustar el termostato. Si es necesario, quite la cubierta y la abertura, compruebe el elemento calefactor. Si el elemento está roto o quemado, reemplácelo.

SI NO SALE AIRE DE LA BOQUILA Y EL ELEMENTO CALEFACTOR ESTÁ INCANDESCENTE:

Quite la cubierta y compruebe para ver si el ventilador gira libremente. Compruebe y reemplace el motor, si es necesario.

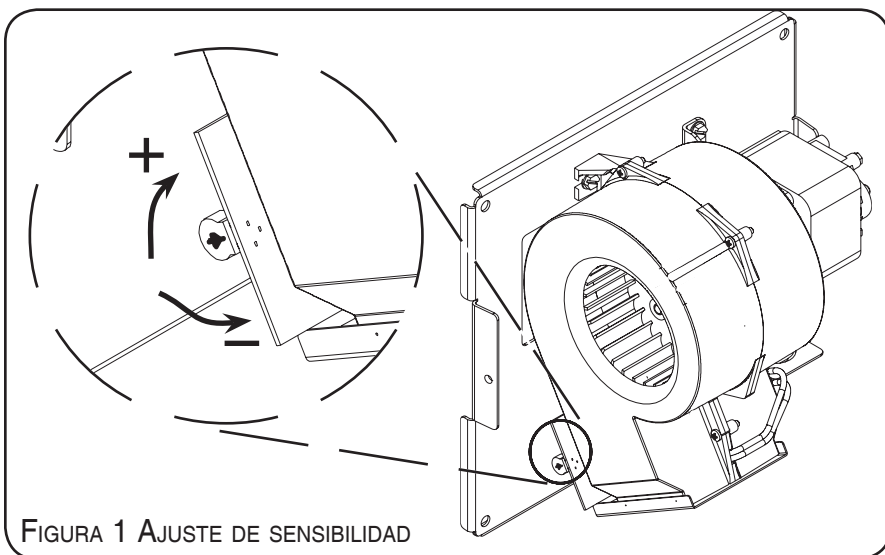**FIGURA 1 AJUSTE DE SENSIBILIDAD****EN CASO DE CUALQUIER OTRO PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA FÁBRICA SI NECESITA ASISTENCIA.**

LIMPIEZA - NO rocíe disolventes de limpieza por las aberturas del secador. NO use limpiadores abrasivos, clorados o muy alcalinos. NO use limpiadores untuosos.

Quite SEMIANUALMENTE la cubierta y limpie todas las hebras y el polvo del mecanismo, del interior de la cubierta y de la ventana de plástico.

Limpie la cubierta con jabón o detergente suaves y agua templada, usando un paño suave o una esponja.

Para obtener ayuda de instalación o servicio, llame al (800) 323-0701 o envíe un correo electrónico a custservice@worlddryer.com

GARANTÍA LIMITADA DEL SECADOR GLOBAL

Se garantiza al comprador consumidor original que todas las piezas carecen de defectos de materiales y mano de obra durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra del fabricante. Todos los modelos fuera de EE.UU., un (1) año. Reemplazaremos de FORMA GRATUITA, durante el período de garantía, cualquier pieza con garantía que se demuestre que tiene defectos de materiales o mano de obra durante su instalación, uso y servicio normales, excluido el desgaste normal. Las piezas de repuesto pueden obtenerse devolviendo la pieza, PREVIO PAGO DE LOS CARGOS DE TRANSPORTE. Debe notificar a la fábrica antes de devolver la pieza o el secador. Cualquier daño en este secador como consecuencia de uso indebido, abuso, negligencia, accidente, instalación indebida, reparaciones no autorizadas o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones suministradas por nosotros, ANULARÁ ESTA GARANTÍA. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA DE NUESTROS PRODUCTOS, Y EXCLUIMOS Y RENUNCIAMOS A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN CIERTO FIN. NUESTRA RESPONSABILIDAD NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE REEMPLAZO O VENTA DEL PRODUCTO QUE SUPUESTAMENTE NO SE CONFORME Y EXCLUIRÁ LOS CARGOS DE MANO DE OBRA. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA, COSTO, GASTO O DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES DE NINGUNA CLASE, TANTO SI SE BASAN EN LA GARANTÍA (EXPRESA O IMPLÍCITA), CONTRATO, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRUCTA Y QUE SURJA DE ALGUNA MANERA EN RELACIÓN CON EL DISEÑO, LA FABRICACIÓN, LA VENTA, EL USO O LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO.

SERIE GLOBAL GX

World Dryer Corporation

340 County Line Road, Bensenville, IL 60106 U.S.A.

Teléfono (800) 323-0701

www.worlddryer.com • Correo electrónico: custservice@worlddryer.com

Revisado en abril de 2019